WALLBOARD

Los revestimientos STAR WOOD son productos compuestos de una mezcla patentada de polvo de madera y polietileno de alta densidad, con una excelente presentación, formato y estructura que imita perfectamente las vetas de la madera natural. Presenta propiedades como ser resistente al agua, producto 100% reciclable, resistente a hongos, putrefacción, antimicrobianos y de textura antideslizante, características que le atribuyen la cualidad de ser aptas para la instalación en el exterior.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

• Almacene los listones, siempre apoyados en una superficie lisa, plana y fuera de la exposición solar directa.
• Compruebe la conformidad del material. Antes de instalar, en el caso que encuentre algún componente no conforme, comuníquelo de inmediato Latin Store House S.A.S. Después del montaje no aceptamos reclamaciones.
• Por su naturaleza, son posibles ligeras variaciones de color entre los tablones.
• La fachada donde será instalado el Wallboard debe ser lo suficientemente rígida y estable. Deberá presentarse limpia seca y plana.
• La fachada donde será instalado el Wallboard no debe presentar humedad visible y su composición debe ser lo suficientemente rígida para soportar y asegurar un perfecto anclaje.
• La fachada no puede presentar desprendimientos, grietas o relieves, en su lugar debe encontrase con un acabado parejo y plano.

INSTALACIÓN

• Marcar el área de instalación del Wallboard en dirección horizontal, para la posterior ubicación de los durmientes en dirección vertical.

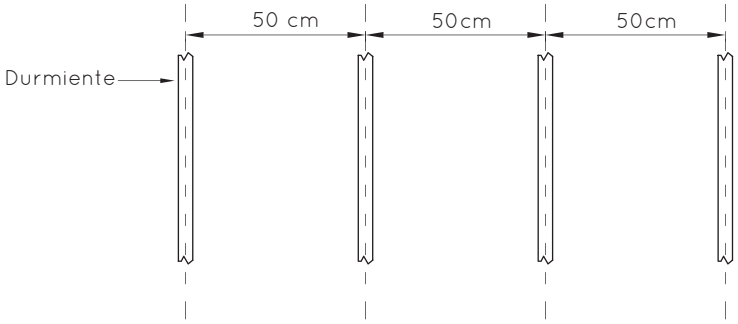

• Perforar agujeros en el muro con un taladro, luego ubicar los durmientes, y fijarlos con tornillos de acero inoxidable. El espacio entre los durmientes debe ser alrededor de 40 - 50 cm y deben ser fijados uno a uno.

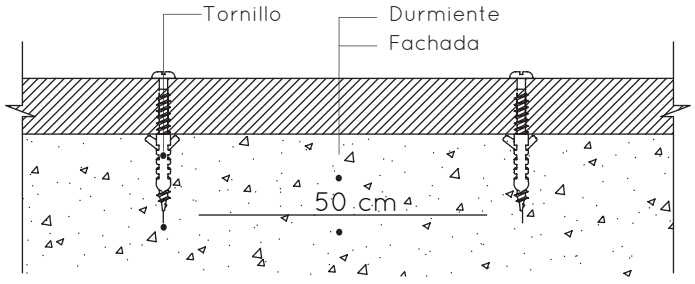

• Luego ubicar el durmiente de partida en la parte inferior, fijándolo con tornillos de acero inoxidable como se muestra en la figura.

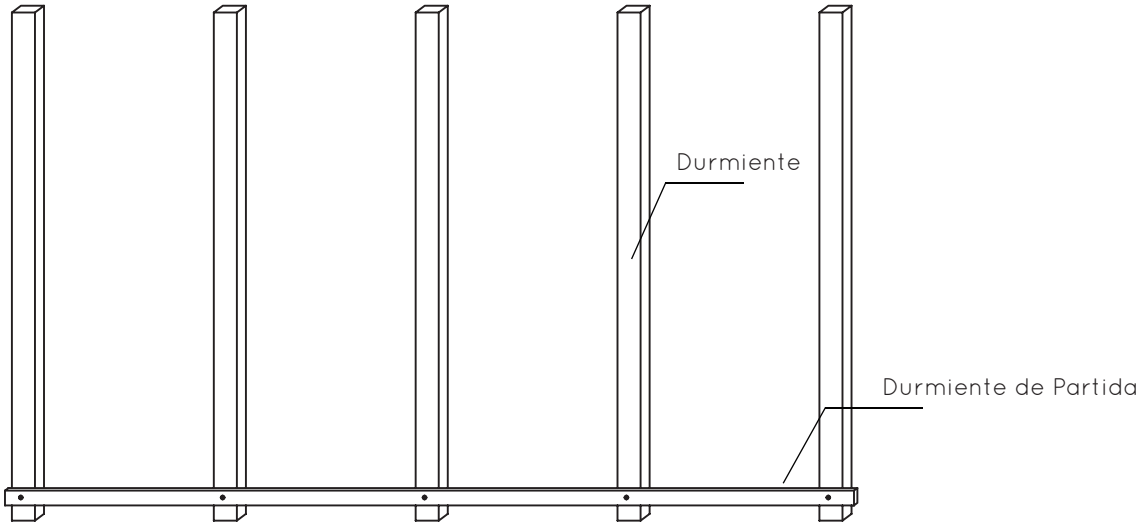

• Para la ubicación del primer listón de Wallboard Continuar con el mismo patrón del durmiente de partida, dejando el lado de recortes hacia arriba.

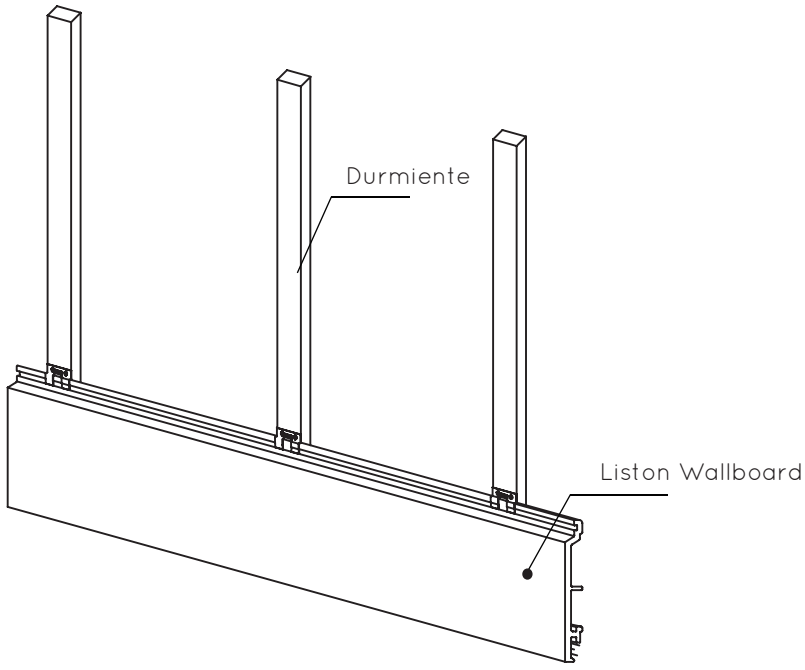

• Ahora poner un listón tras otro de abajo hacia arriba, y se debe dejar una separación entre listones de Wallboard de 10 mm.

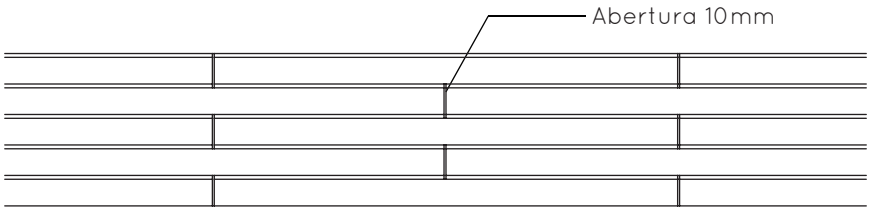

• Continuar ubicando de la misma manera los listones de Wallboard que sean necesarios para la estructura deseada, siempre procurando mantener los recortes hacia arriba.

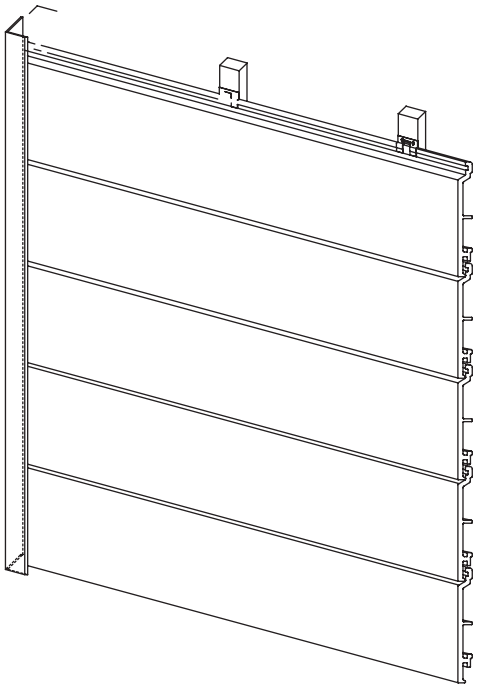

MANTENIMIENTO

La superficie del WALLBOARD se limpia y mantiene periódicamente con métodos sencillos y utilizando los productos que Latin Store House S.A.S. le recomienda y ofrece:

1. Daily Clean (Mantenedor Diario) es un producto especialmente diseñado para la limpieza diaria de superficies STAR WOOD. Su uso frecuente previene la aparición de manchas causadas por suciedad acumulada en el tiempo. Realza y embellece la superficie.

Aplicación:
•Barrer o limpiar para eliminar arena, polvo y suciedad.
•Luego Utilice Daily Clean puro preferiblemente atomizado, esparciéndolo con un trapo limpio y húmedo.
•Limpiar inmediatamente la superficie cuando ocurra un derrame de líquidos nocivos para el WALLBOARD, de base química u otro componente.

2. Intensive Clean (Desmanchador & Desengrasante) es un producto especialmente diseñado para desmanchar y eliminar suciedad profunda de materiales STAR WOOD. Favorece la limpieza de manchas causadas por suciedad acumulada en el tiempo.

Aplicación Para Limpieza Profunda:
•Barrer o limpiar para eliminar arena, polvo y suciedad.
•Diluir una parte de Intensive Clean en una parte de agua en un recipiente limpio.
•Esparcir esta mezcla en la totalidad del área a limpiar.
•Dejar actuar de 2 a 3 minutos, sin dejar secar, si es necesario se debe rociar agua.
•Estregar con cepillo o para mayor eficiencia se puede utilizar pad rojo en máquina limpiadora de 175 rpm (baja velocidad).
•Enjuagar con agua, si es posible regando sobre la superficie o recogiendo con trapero, hasta asegurar que no haya residual de Intensive Clean.
•Dejar secar.

Aplicación Para Manchas:
• Barrer o limpiar para eliminar arena, polvo y suciedad.
•Aplicar Intensive Clean puro directamente sobre la mancha, asegurándose que cubra la totalidad de esta.
•Dejar actuar de 2 a 3 minutos, sin dejar secar, si es necesario se debe rociar agua.
•Estregar con cepillo de cerda dura o para mayor eficiencia se puede utilizar pad rojo en máquina limpiadora de 175 rpm (baja velocidad).
•Enjuagar con agua, si es posible regando sobre la superficie o recogiendo con trapero, hasta asegurar que no haya residual de Intensive Clean.
•Dejar secar.